

ÖNE MODE

キャットハンモック カバー付き 『CHM-R1』 組立・取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みいただき正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。本製品を本来の用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故及びその他の不具合については責任を負いかねますので予めご了承ください。また、本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

使用上のご注意

- 製品に乗るなどの体重をかける行為はおやめください。
- 貴重品や壊れやすいものを乗せないでください。本来の用途以外で発生した事故については一切責任を負いかねます。
- 本製品を床面が水平で平らな場所に設置してください。また、高い場所には設置しないでください。
- 本製品を加工・改造、本来の目的以外の使用等不適切な取り扱いにより発生した不具合、故障、破損、事故等について一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 乳幼児・子どもが本製品で遊んだりしないようご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 乳幼児・子どもが部品を誤飲しないよう、十分お気を付け下さい。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 破損や割れが確認された場合は、事故防止のため廃棄してください。
- 猫に噛み癖がある場合は十分注意してください。万一、破損した断片を飲み込んだ場合は、直ちに獣医師にご相談ください。
- 耐荷重を超えて使用しないでください。(全体総耐荷重：約 15kg)
- 事故の原因となりますので、複数の猫を耐荷重を超えて同時に乗せたり、服や首輪、鎖など引っかかるものを着用しての使用はおやめください。
- 製品使用中、ペットまたは本製品に異常が見られた場合、ただちに使用をおやめください。
- 本製品を廃棄する時は、地域の行政・自治体の指示に従って、適切な方法で処理してください。

部品・部材一覧

 A. 前側フレーム × 1	 ※Inner Side の文字がある側が内側です B. 右フレーム × 1	 ※Inner Side の文字がある側が内側です C. 左フレーム × 1	 D. 後側フレーム × 1
 ※F. メッシュハンモックにセットされています E. 半円フレーム × 2	 F. メッシュハンモック × 1 (お遊びボール付)	 G. モフモフカバー × 1	

品質表示

品番：CHM-R1

外形寸法：約W455×D455×H460mm


重量：約1.2kg

材質：スチール・ナイロン・ポリエステル


耐荷重：15kg

組立方法


- 1** A. 前側フレームに B. 右フレームの前側の銀色ボタンを押し込みながら差し込み、A. 前側フレーム側の穴に銀色ボタンがカチッとはまり込むのを確認する。

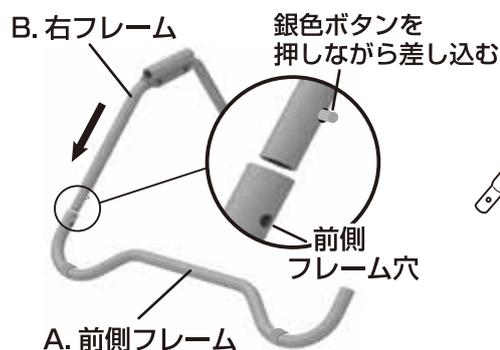

- 2** **1**の反対側を同様に C. 左フレームの前側の銀色ボタンを押し込みながら差し込み、A. 前側フレーム側の穴に銀色ボタンがカチッとはまり込むのを確認する。

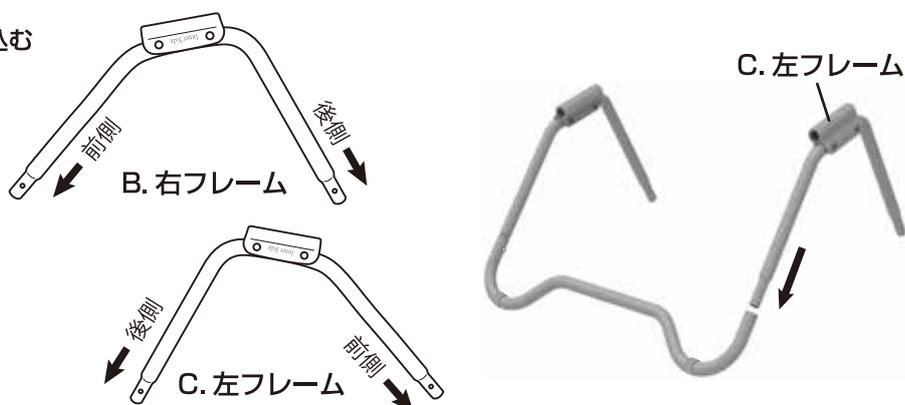

- 3** D. 後側フレームを **2** で組み立てた後側左右フレームの銀色ボタンを押しながら差し込みカチッとはまり込むのを確認する。

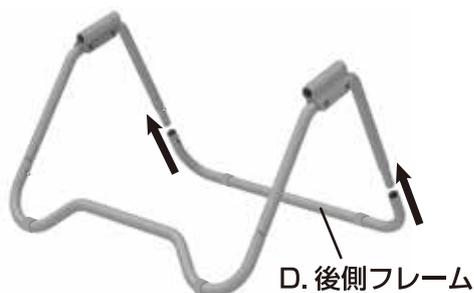

- 4** F. メッシュハンモックにセットされた屋根側の E. 半円フレームを **3** の上部に後側から差し込む。



- 5** **4** で組み立てた反対側の E. 半円フレームを前側から差し込む。



メッシュハンモックをきれいに伸ばし、屋根の両サイドにある面ファスナー(オス)をハンモック側の両サイドにある面ファスナー(メス)に留めて完成です。



モフモフカバーの取付け方

- 1** 屋根の面ファスナーを一旦外して屋根を下ろす。

- 2** G. モフモフカバーを F. メッシュハンモックに被せて G. モフモフカバー裏側のスナップボタンと F. メッシュハンモックの裏側のスナップボタンを合わせて留める。



- 3** 屋根の両サイドにある面ファスナーとメッシュハンモック側の面ファスナーを再度留めて完成です。

※メッシュハンモック側の面ファスナー周辺のモフモフカバーを少しめくりあげて留めてください。

