

クリアウォールキャットゲート

CG-CW8790 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

「ご注意」の内容を十分にご理解のうえ、記載事項に従って正しくお使いください。

本書は、必要なときに確認できるよう大切に保管してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全にご使用していただくために

必ずこのマニュアルをよく読んでいただき、「ご注意」の内容を十分にご理解された上で、記載内容に従って正しくお使い下さい。

目 次


使用前のご注意	02
取り付け場所について	03
パーツリスト	04
設置場所について	05-06
組み立て方法	07
設置方法・使い方	08-10
別売りパーツ紹介	11
使用上の注意・製品仕様	12

取り付け可能 高さ

約 190 ～ 250cm

取り付け可能 幅

約 87.5 ～ 90.5cm

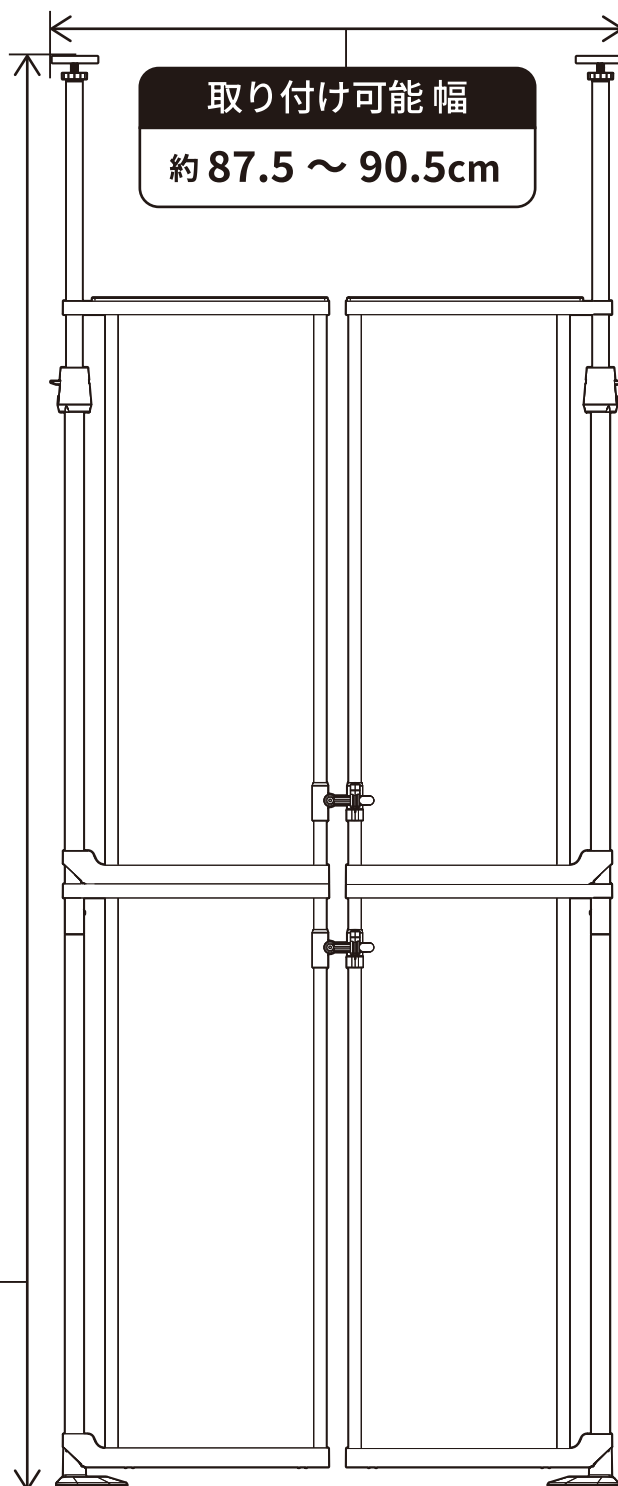

使用前のご注意 必ずお読みください。

 **警告** 守らないと、重大な事故や建物の破損につながるおそれがあります。

誤った使い方をすると、ケガや事故、物的損害が生じるおそれがあります。
安全のため、以下の内容を必ずお守りください。

使用目的について

本製品は、猫の移動を制限するためのペット用ゲートです。
本製品は、すべての脱走や事故を完全に防止できるものではありません。
本来の用途以外には使用しないでください。

設置する場所に関する注意

階段の上部や途中など、転落の危険がある場所には設置しないでください。
不安定な場所や、十分に固定できない場所には設置しないでください。
屋外や、水気・湿気の多い場所では使用しないでください。
設置場所の形状や寸法、既存設備によっては取り付けできない場合があります。
壁・柱・建具の材質によっては、キズや跡が残る場合があります。
貴重品や、破損しやすい物の近くには設置しないでください。

設置・操作に関する注意

本製品は、お客様ご自身による設置・調整・点検が必要な商品です。
設置、取り外し、開閉操作は、必ず大人の方が行ってください。
設置後は、突っ張り固定が十分にされているか必ず確認してください。
ロック機構は、必ず確実にかけて使用してください。

使用中の安全に関する注意

製品に寄りかかったり、体重をかけたりしないでください。
扉の開閉時には、猫の体やしっぽを挟まないようご注意ください。
製品の近くに、猫が踏み台として使える物を置かないでください。
設置後も、猫の行動や扉の状態には十分ご注意ください。

点検・異常時について

使用中は、緩みやガタつきがないか定期的に点検してください。
破損・変形・部品の欠損がある場合は、直ちに使用を中止してください。
製品の改造や、部品の代用はしないでください。

注意事項について

本取扱説明書に記載されている注意事項は、本製品を安全に使用していただくための重要な内容です。
これらを守られない場合、ケガや事故、製品や設置場所の破損につながるおそれがあります。

取り付け場所について

本製品を安全にご使用いただくため、設置場所の強度や形状を必ず事前に確認してください。

⚠ 注意 誤った場所に設置すると天井や建物を破損するおそれがあります。

本製品は突っ張り構造のため、強度のある窓枠・天井・床面に設置してください。
ベニヤ板や石膏ボードのみの天井には、必ず棧（下地材）がある箇所に設置してください。

天井内部の棧が不明な場合は、市販の下地探知機を使用するか、専門業者へご相談ください。

無理な設置や不適切な場所への取付けは、製品の脱落や事故の原因となります。

■ 取付け可能な場所

- ・ 設置に十分な高さや間口がある場所
- ・ 上下の窓枠や扉枠がしっかり固定されている場所
- ・ 凹凸のない、水平な天井と床面




■ 取付けできない場所

- ・ 強度の不足している天井や壁
- ・ 棧（下地材）のない吊り天井
- ・ 不安定、または十分に固定できない場所



■ 天井の種類と設置可否

- ・ マンションなどのコンクリート天井：取付け可
- ・ 木造住宅の吊り天井（棧がある場所）：取付け可
- ・ 木造住宅の吊り天井（棧がない場所）：取付け不可



コンクリート天井



木造住宅の吊り天井
（棧がある場所）









木造住宅の吊り天井
（棧がない場所）



パーツリスト・各部名称


商品がお手元に届きましたら、すぐに開封し、以下の付属品が揃っているかを必ずご確認ください。不足や不備があった場合は販売店までご連絡下さい。

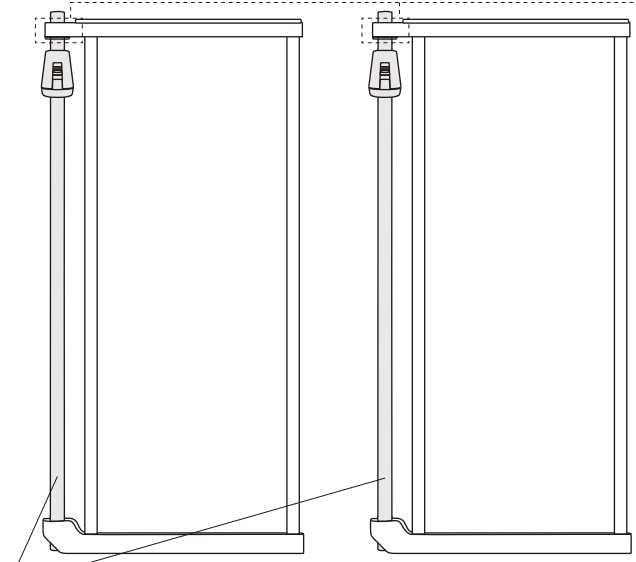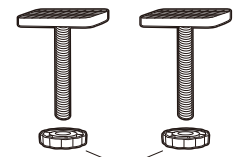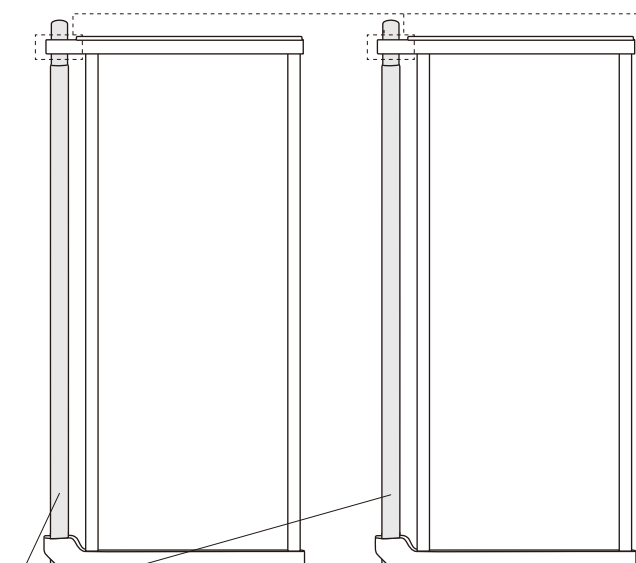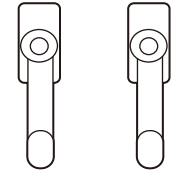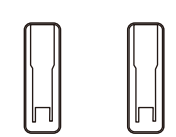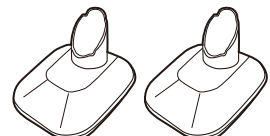A. 上部フレーム × 2  ※A. 上部フレームには スペーサーがあります。 ※上部と下部の間違いに ご注意ください。 G. アジャスター付きポール × 2 ※G. アジャスター付きポールは A. 上部フレームに セットされた状態で梱包されています。	C. 四角いパッド付き 突っ張り調整ネジ ※調整ノブは外れた状態で梱包されています。  調整ノブ × 2set
B. 下部フレーム × 2  ※B. 下部フレームには スペーサーはありません。 ※上部と下部の間違いに ご注意ください。 H. ジョイントポール × 2 ※H. ジョイントポールは B. 下部フレームに セットされた状態で梱包されています。	D. 扉ロック  × 2 E. 扉ロック受け  × 2 F. 滑り止め付き ソケット  × 2


設置場所について

1. 設置を開始する前に、「設置可能箇所」を十分にご確認ください。また、安全かつ正しい方法で取り付け作業を行ってください。
2. 壁面の幅木の形状によっては、天井周囲の取り付け部分に干渉し、設置できない場合があります。あらかじめ設置環境をご確認ください。
3. 組み立て前に、設置予定箇所の幅および高さを必ず測定し、測定結果に基づいて作業を行ってください。

玄関・廊下に設置する場合

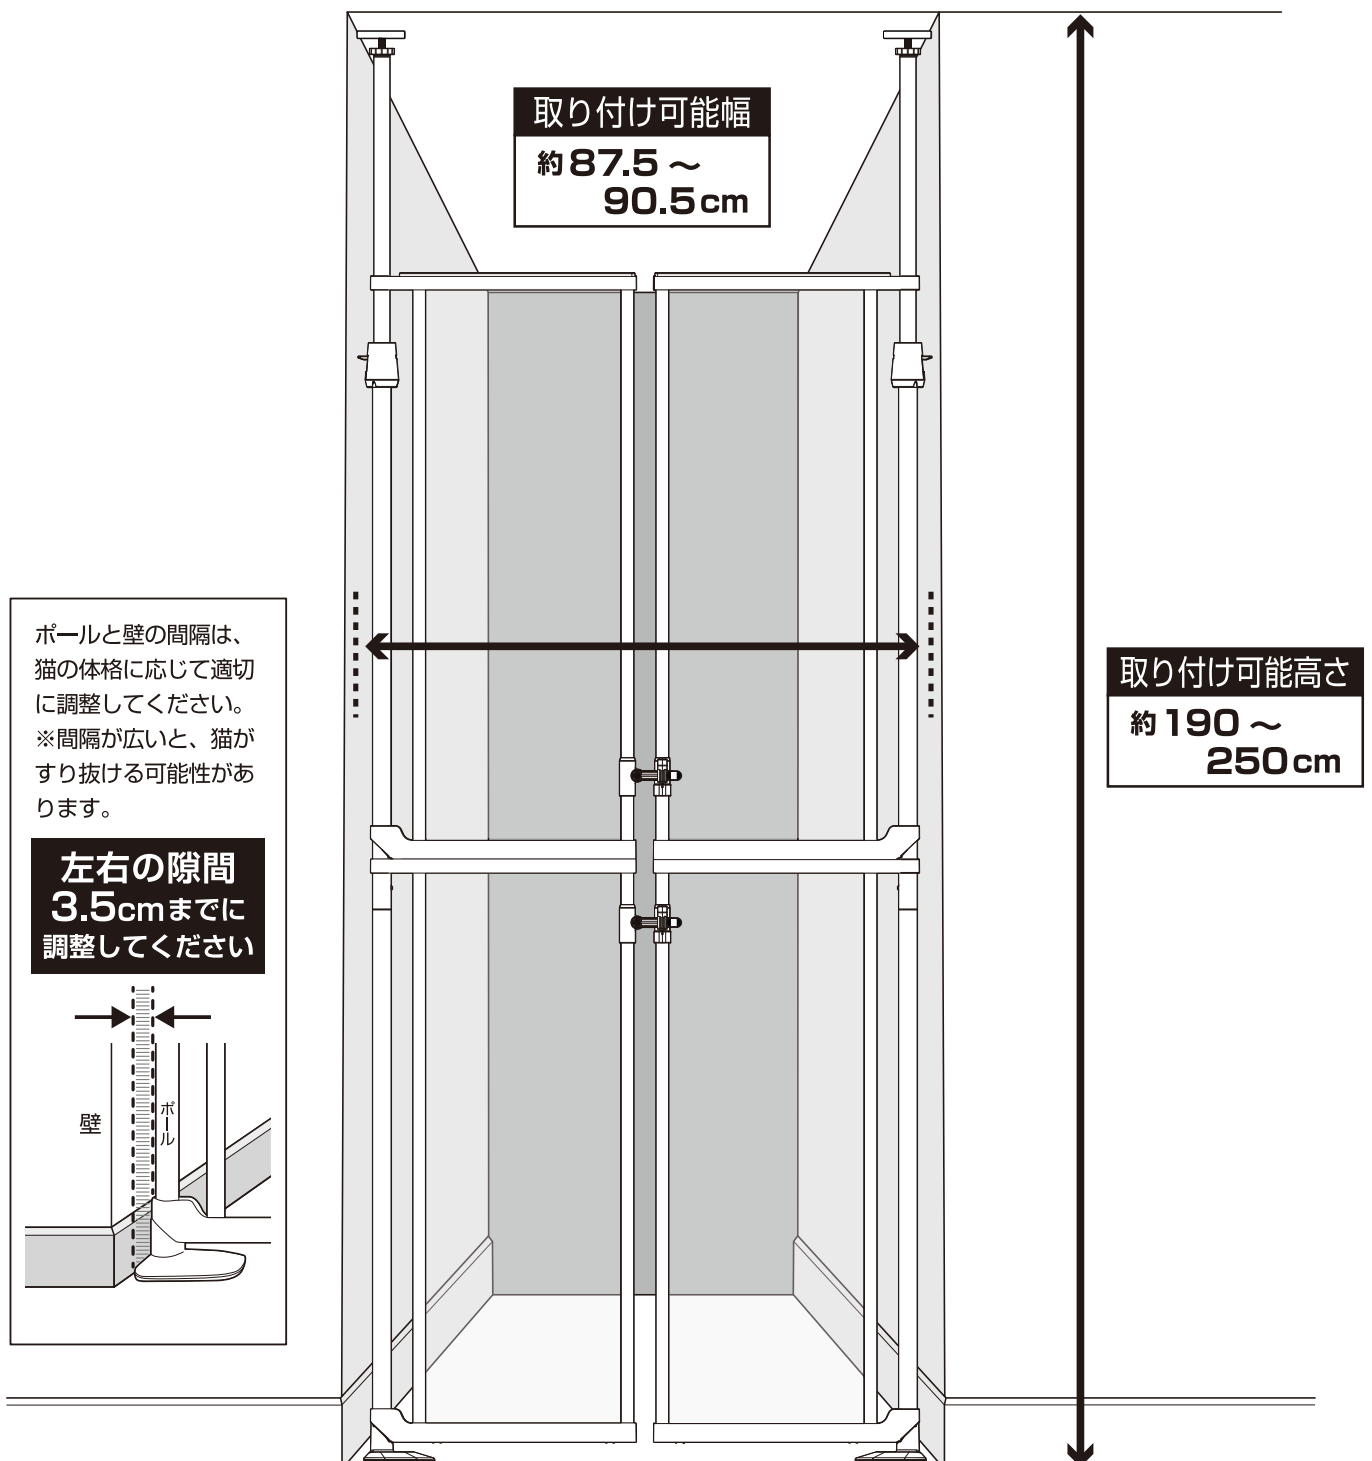


ベランダ窓枠に設置する場合

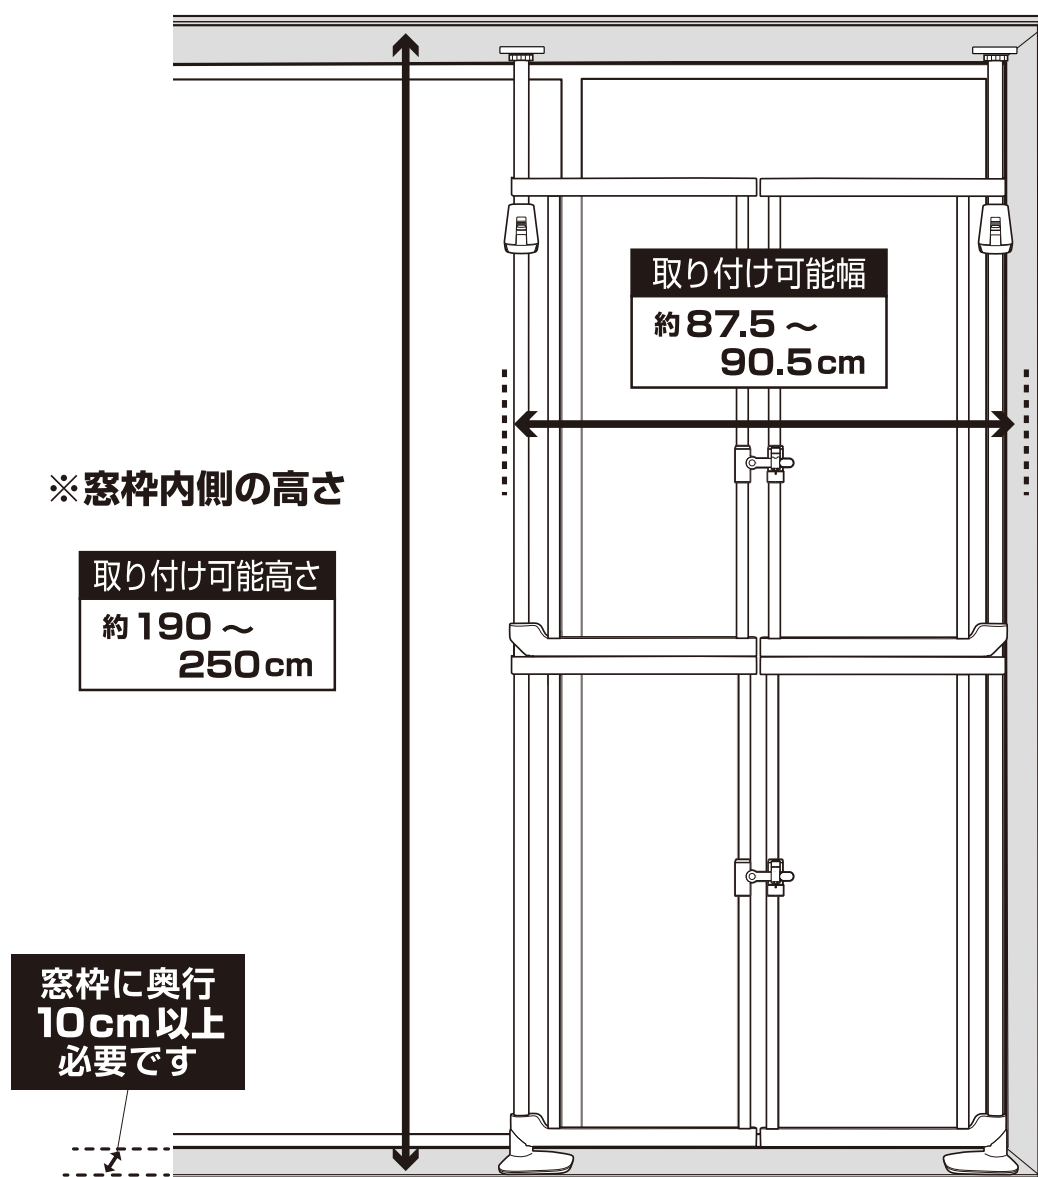


隙間は
3.5cmまでに
調整してください

中央側のポールと窓の隙間は、猫の体格に応じて適切に調整してください。
※間隔が広いと、猫がすり抜ける可能性があります。

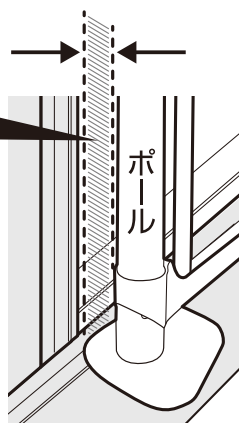

隙間は
3.5cmまでに
調整してください

窓枠側のポールと窓枠の隙間は、猫の体格に応じて適切に調整してください。
※間隔が広いと、猫がすり抜ける可能性があります。

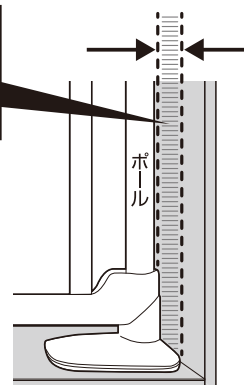


組み立て方法 ※組み立て、運搬は 必ず2人以上で行って下さい

警 告

組み立て作業は、必ず床に置いた状態で行ってください。
立てた状態で作業すると、指を挟むなどの事故につながるおそれがあります。


①～⑥の手順に従って組み立ててください。
同じ手順で、もう 1 セット組み立ててください。

① ポールを上伸ばす

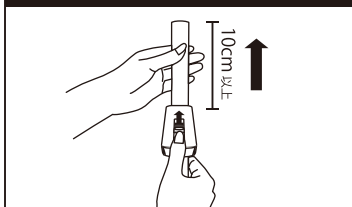


アジャスターのレバーを上を押しながら、
上側のポールを引き上げ、10cm 以上
になるように伸ばします。

② 差し込む

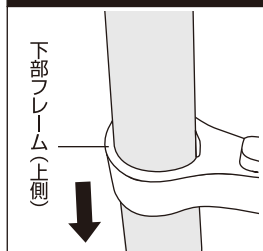


アジャスター付きポールを
下部フレームの上側に
差し込みます。

③ ポールの接続

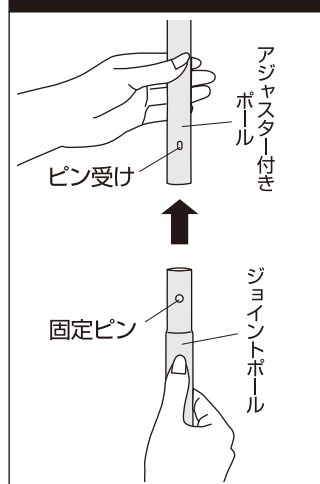

アジャスター付きポールの
ピン受けに、ジョイントポールの
固定ピンを差し込み、固定します。

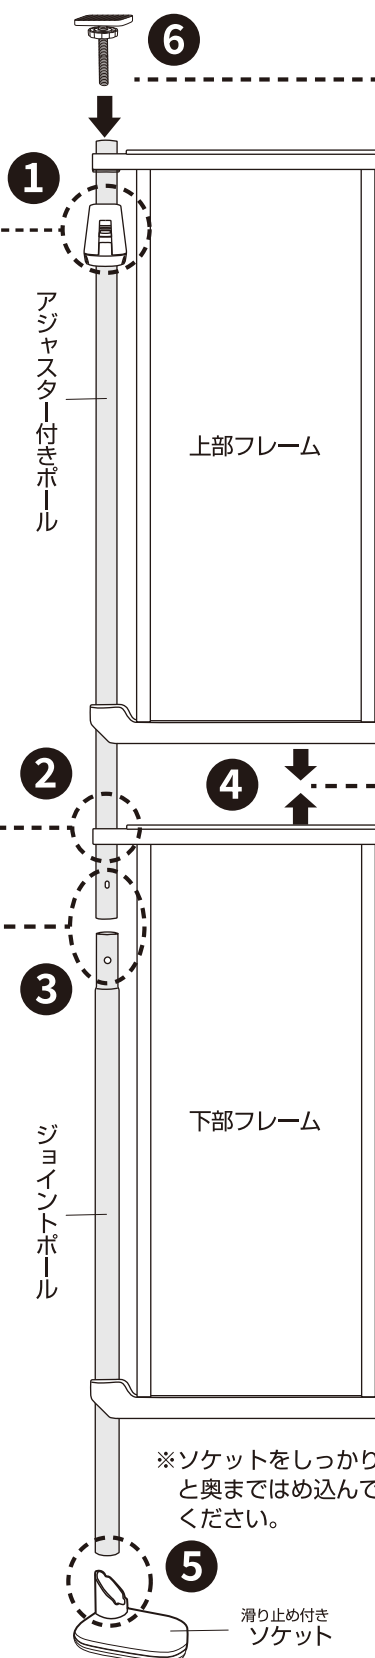


※ソケットをしっかり
と奥まではめ込んで
ください。

四角いパッド付ネジに 調整ノブを取り付ける




差し込む

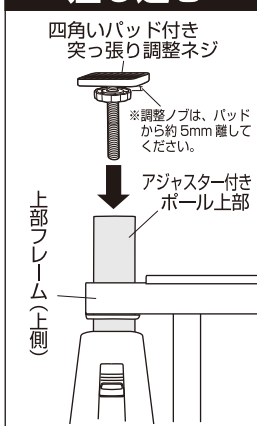

四角いパッド付き突っ張り
調整ネジを、アジャスター
付きポール上部に差し
込みます。

④ 上部・下部フレームの接続

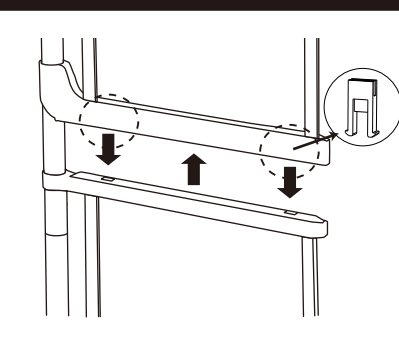


上部フレームと下部フレームを
連結します。

警 告

- 設置前に、必ず本書 P.3 をよくお読みいただき、設置場所の材質および強度を確認してください。
- 設置作業の際は、転倒・転落に十分ご注意ください。高所での作業となりますので、脚立などの安定した足場を使用してください。
- ポールは必ず垂直になるように取り付けてください。傾いた状態で取り付けると、ポールがずれて事故につながるおそれがあります。


1 片側のゲートを取り付けます。

- ①設置場所が決まったら、ポールが垂直になるようにゲートを仮置きしてください。
- ②アジャスターのレバーを押し上げながらポール上端を伸ばし、設置場所の高さに合わせて仮止めします。
- ③位置が確定したら、四角いパッド付き突っ張り調整ネジの調整ノブを、下から見て反時計回りに回し、しっかり固定してください。※四角いパッドはテンションがかかるまで押さえながら、ノブを回してください。

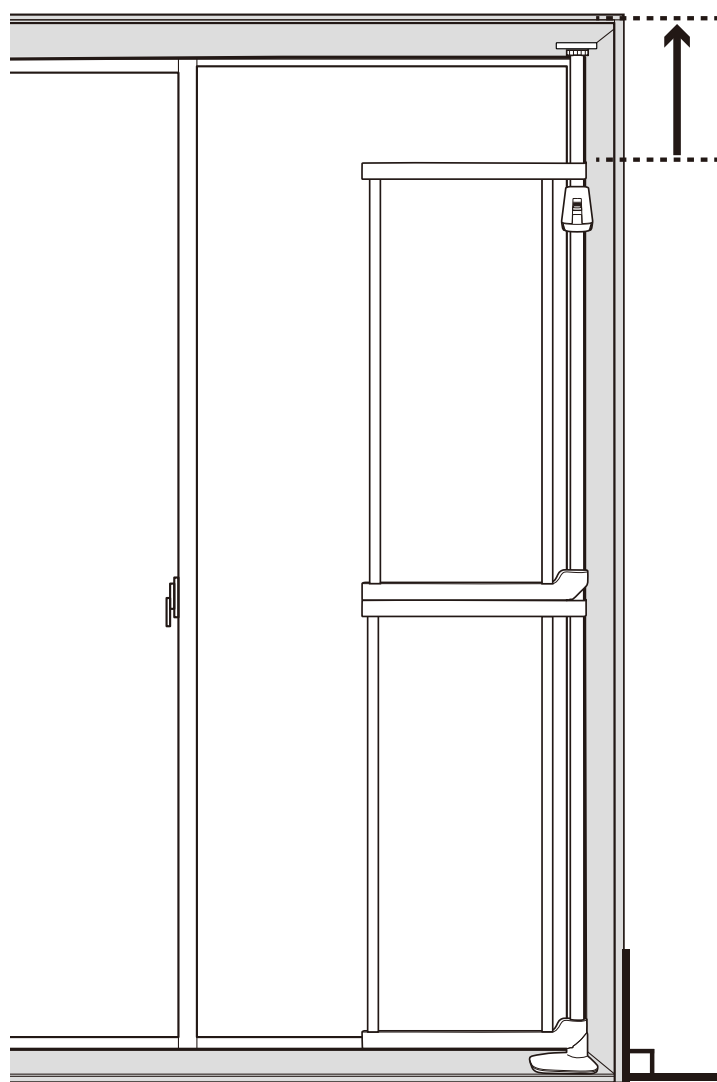


1 垂直に設置

2 伸ばす

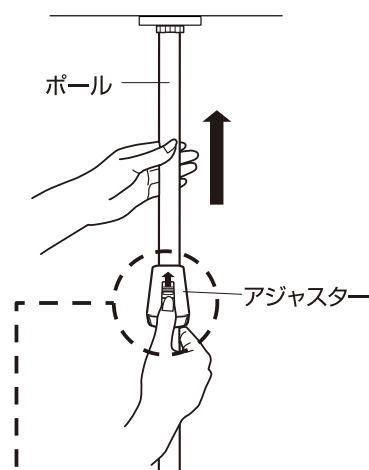

アジャスター使用方法

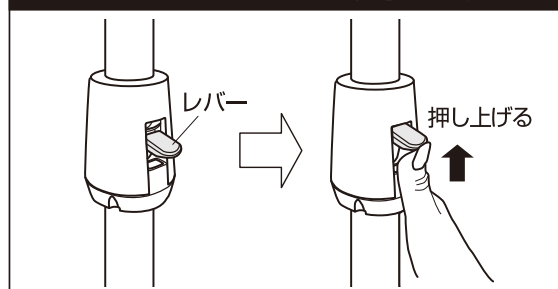

※テンションがかかるまで四角いパッドを押さえながら調整ノブを下から見て反時計回りに回してください。




3

**調整ノブを回して
突っ張る**


2 もう一方のゲートも、同様の手順で取り付けてください。

- ①扉のロックが確実にかかるよう、左右のゲートの間隔に注意して取り付けてください。
- ②左右の隙間から猫がすり抜けれないよう、ポールの位置を調整してください。
- ③上部フレーム、下部フレームの中央に扉ロック、扉ロック受けを取り付けて完成です。

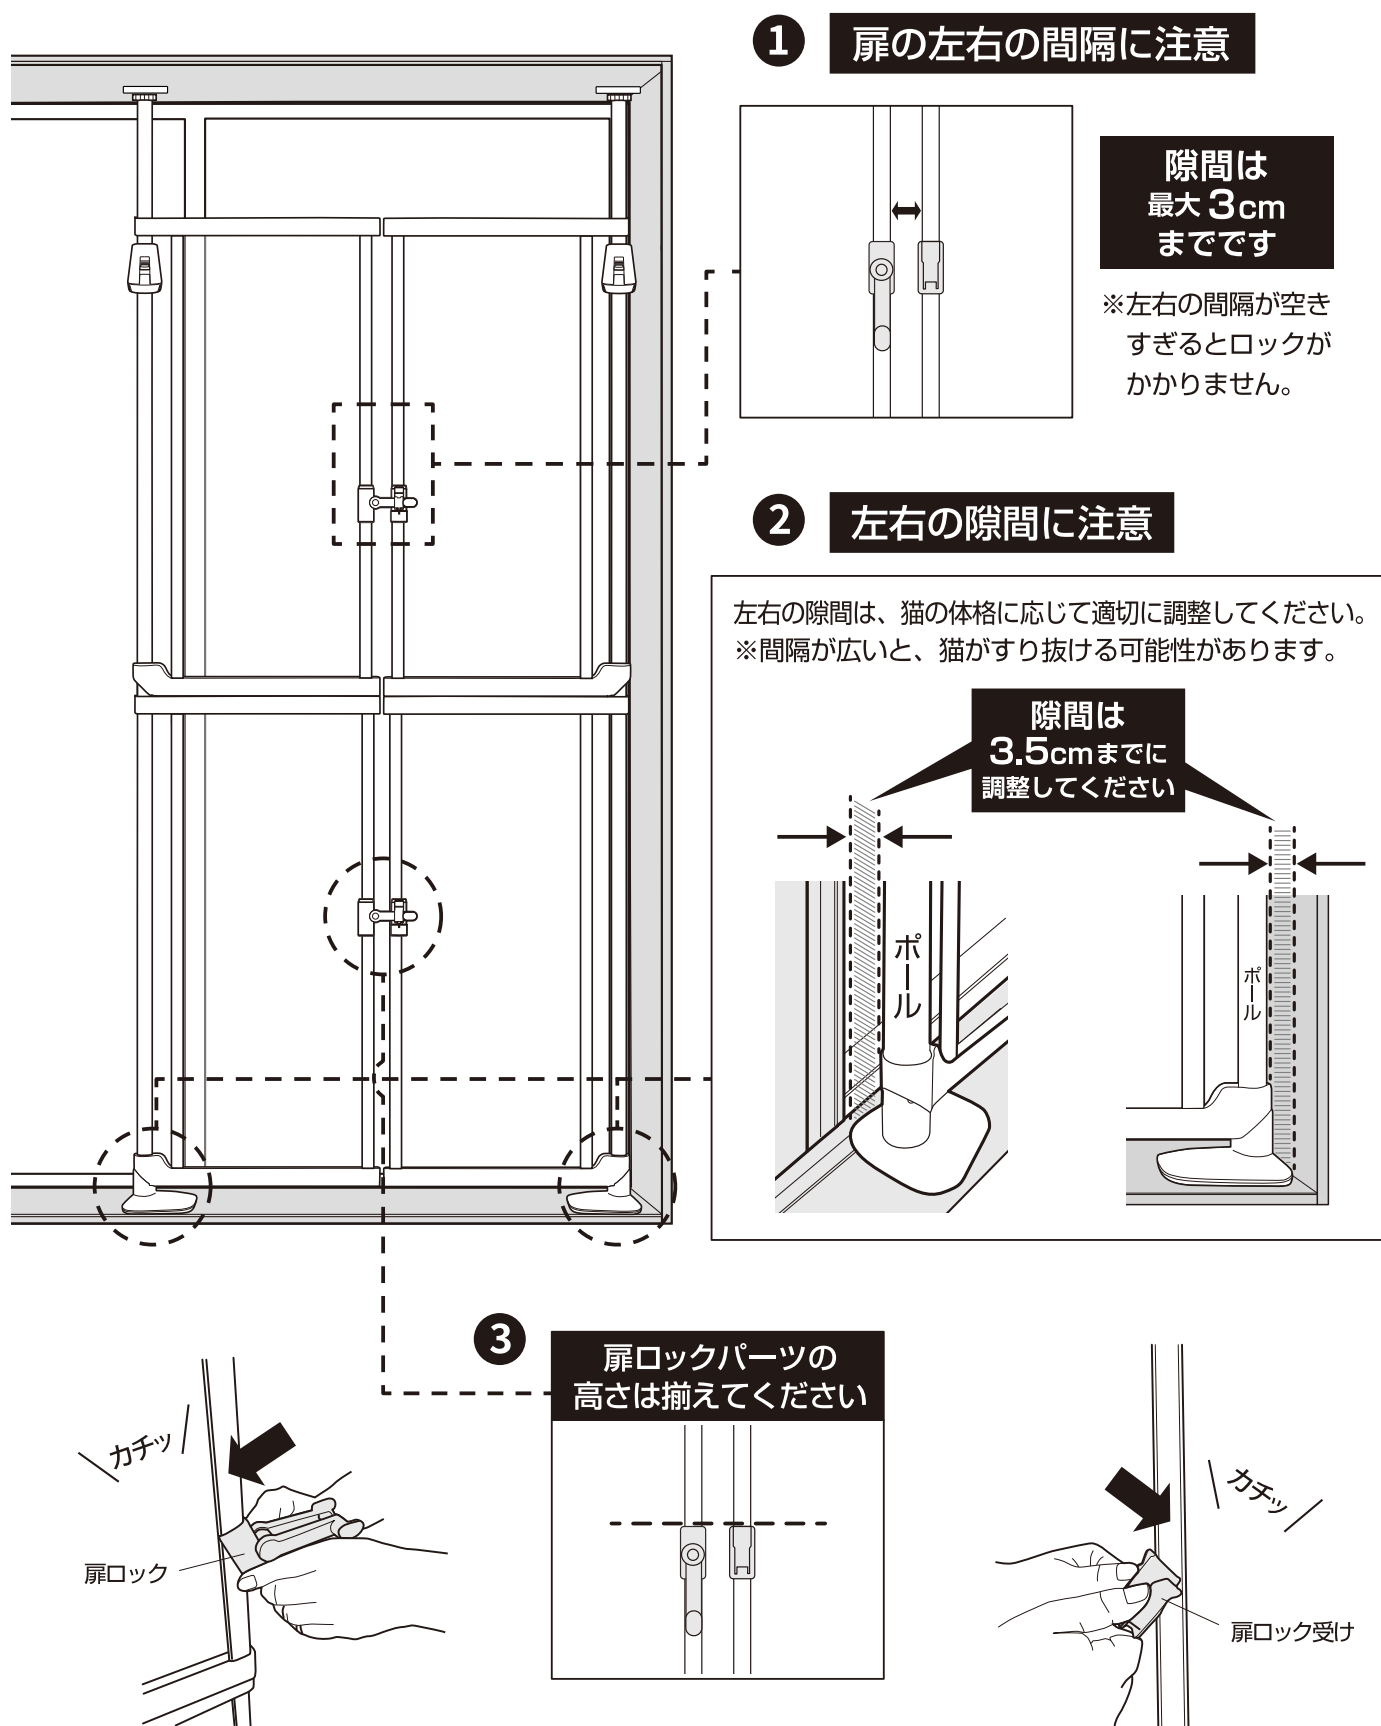

ゲートの外し方

※取外しは 必ず2人以上で行って下さい

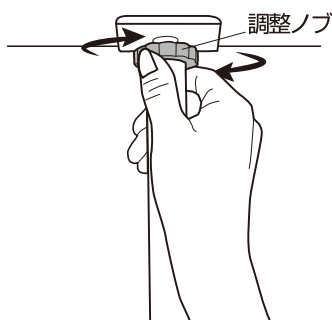

- ① 突っ張り調整ネジの調整ノブを、下から見て時計回りに回してテンションを緩めてください。続いて、アジャスター付きポールのアジャスターレバーを押し上げ、ポールを縮めて設置場所から取り外します。
- ② フレームとポールの取り外しは、組み立て手順と逆の手順で行ってください。(本書 P.7～9 組み立て方法、設置方法 参照)


注 意

必ず手順に沿って取外してください。壁や天井等傷付く恐れがあります。

扉の開閉方法


開く

ロックレバーを上を持ち上げ、ロック受けから外す。

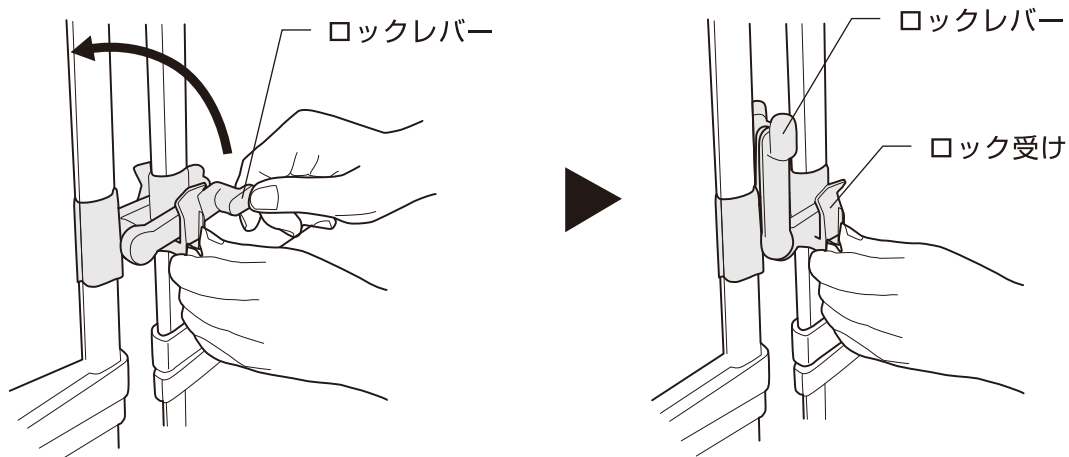


閉める

ロックレバーを下げロック受けにかける。

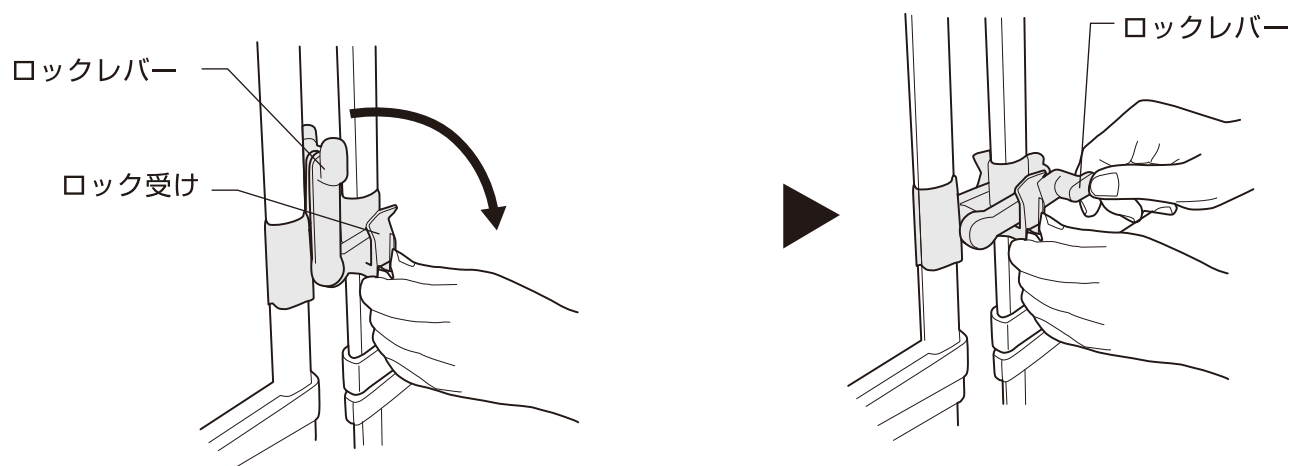


別売りパーツ紹介

縦・横に拡張できるパーツも販売中

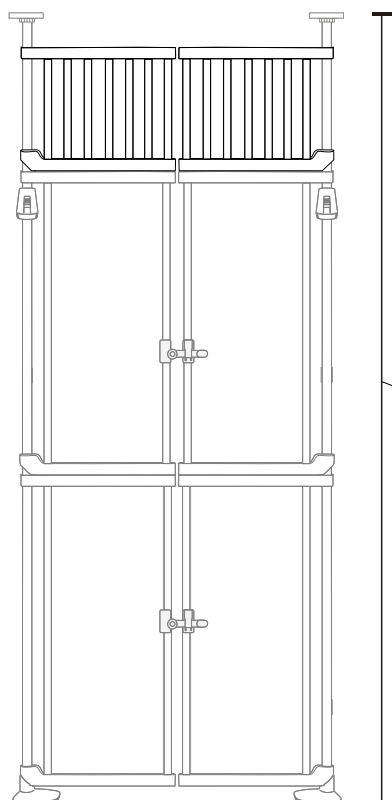

■ 上部 拡張パネル

型番：CG-CW8790-T30
(高さ 約+30cm)



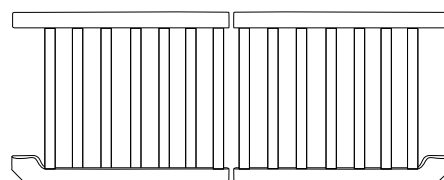


※床から天井までの高さ約 220cm 以上であれば取り付けできます。

■ サイド 拡張フレーム

型番：CG-CW8790-S20
(幅 +20 ~ 22cm)

型番：CG-CW8790-S13
(幅 +13 ~ 15cm)

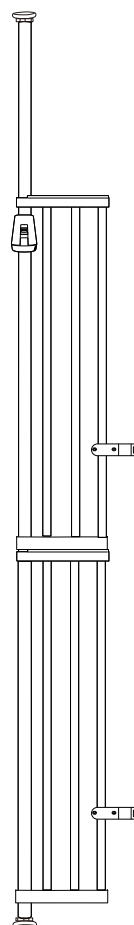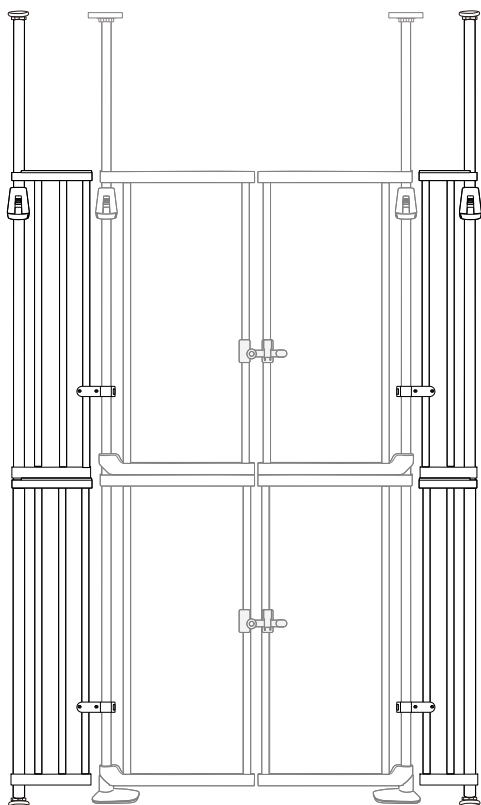

使用上の注意 必ずお読みください。

使用中の注意

本製品を使用中は、猫の行動に注意し、製品の状態を定期的に確認してください。
猫が製品に慣れるまでは、特に注意して様子を見てください。
製品の近くに、猫が踏み台として使用できる物を置かないでください。
扉の開閉時には、猫が近くにいないことを確認してください。
扉の開閉時に、猫の体やしっぽを挟まないようご注意ください。
強風や換気時の気流、ドアの開閉などによる空気の流れて、扉や本体全体に突発的な力がかかる場合があります。
その影響により、突っ張り固定が緩んだり、本体が外れる、勢いよく扉が開くおそれがあります。
風の影響を受けやすい場所では、扉を開放したままにせず、使用環境を十分にご確認ください。

扉・ロック機構について

使用時は、ロック機構が確実にかかっていることを必ず確認してください。
無理な力で扉を開閉しないでください。
扉やロック部分に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

製品への荷重について

本製品に寄りかかったり、体重をかけたりしないでください。
猫を抱えたまま、製品に体重をかけないでください。
製品を引っ張ったり、揺らしたりしないでください。

日常点検について

使用前および使用中は、緩みやガタつきがないか確認してください。
定期的に、突っ張り部分や接合部の状態を点検してください。
異音や違和感がある場合は、使用を中止し、状態を確認してください。

異常時の対応

破損、変形、部品の欠損が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
異常を感じた状態で使用を続けしないでください。
製品の改造や、部品の代用はしないでください。

使用上のお願い

本製品は、猫の性格や成長、行動によって使用感が異なる場合があります。
猫が無理に通過しようとしたり、飛び越えようとする場合は、使用環境を見直してください。
安全のため、飼い主の目が届く範囲でのご使用をおすすめします。

製品仕様

品 番	製品サイズ	材 質
CG-CW8790	(約) 幅 87.5 ～ 90.5 × 奥行 10 × 高さ 190 ～ 250 (cm)	アルミニウム / ポリカーボネート スチール / ABS 樹脂

輸入元
ワンモード株式会社
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



取扱説明書 部品袋

MADE IN CHINA