

ÖNE MODE

クリアウォールキャットゲート用 サイド拡張フレーム

CG-CW8790-S13 / CG-CW8790-S20 共通 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本体取扱説明書の「ご注意」の内容を十分にご理解のうえ、記載事項に従って正しくお使いください。



本書は、必要なときに確認できるよう大切に保管してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。




安全にご使用していただくために

必ずこのマニュアルをよく読んでいただき、
本体取扱説明書の「ご注意」の内容を十分にご理解された上で、記載内容に従って正しく
お使い下さい。

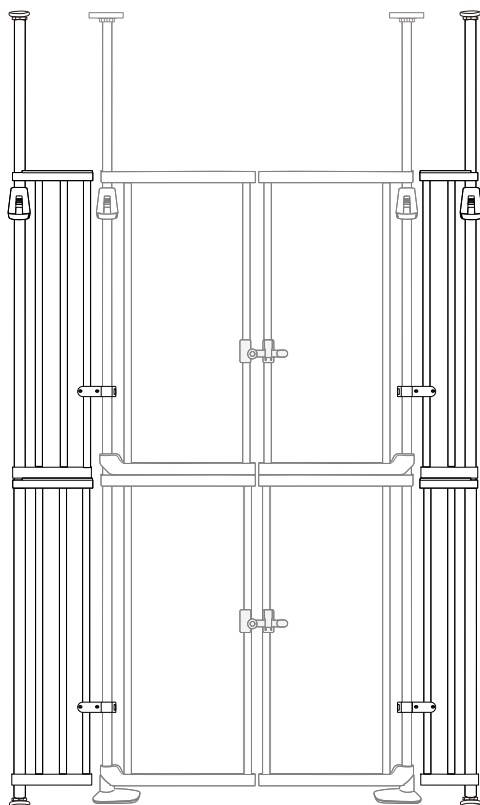

型番：
CG-CW8790-S13
(幅 +13～15cm 拡張)

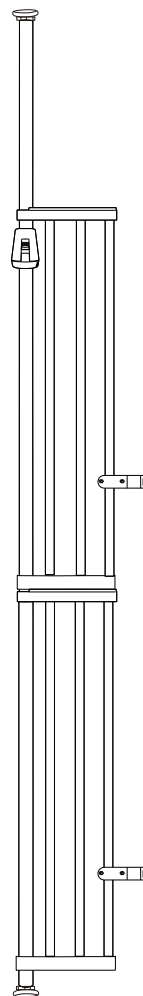

型番：
CG-CW8790-S20
(幅 +20～22cm 拡張)

製品仕様

品 番	製品サイズ	材 質
CG-CW8790-S13 CG-CW8790-S20	(約) 幅 13～15 × 奥行 5.5 × 高さ 190～250 (cm) (約) 幅 20～22 × 奥行 5.5 × 高さ 190～250 (cm)	スチール / ABS 樹脂

ワンモード株式会社
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



取扱説明書



部品袋

MADE IN CHINA


パーツリスト

商品がお手元に届きましたら、すぐに開封し、以下の付属品が揃っているかを必ずご確認ください。不足や不備があった場合は販売店までご連絡下さい。

A. 上部フレーム（幅+13~15cm または 幅+20~22cm）× 1

※サイズはご購入内容により異なります。

幅+13~15cm 幅+20~22cm

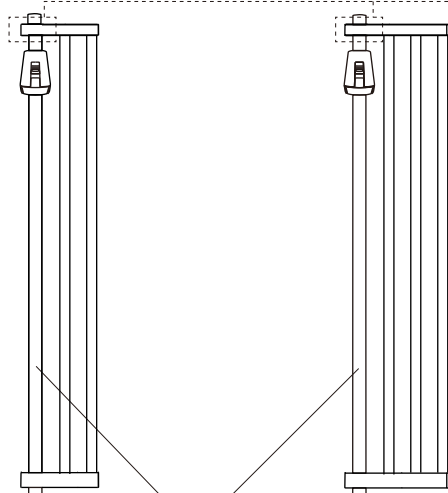


※A. 上部フレームには
スペーサーがあります。

※上部と下部の間違いに
ご注意ください。

F. アジャスター付きポール × 1


※F. アジャスター付きポールは A. 上部フレームに
セットされた状態で梱包されています。

C. 突っ張りネジ

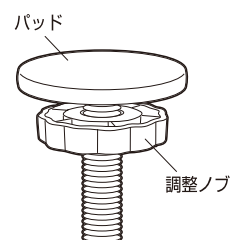

× 2 set

D. ロッキングクリップ

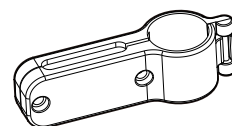


× 2

B. 下部フレーム（幅+13~15cm または 幅+20~22cm）× 1

※サイズはご購入内容により異なります。

幅+13~15cm 幅+20~22cm

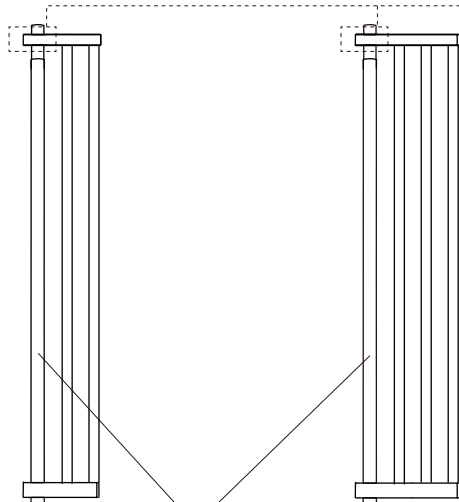


※B. 下部フレームには
スペーサーはありません。

※上部と下部の間違いに
ご注意ください。

G. ジョイントポール × 1

※G. ジョイントポールは B. 下部フレームに
セットされた状態で梱包されています。

E. ネジ & ナット




× 4 set

組み立て方法 ※組み立て、運搬は 必ず2人以上で行って下さい

警告


組み立て作業は、必ず床に置いた状態で行ってください。
立てた状態で作業すると、指を挟むなどの事故につながるおそれがあります。

1 ポールを上伸ばす

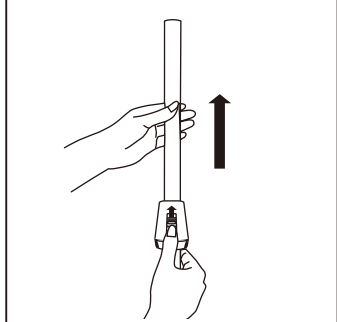


アジャスターのレバーを上を押しながら、上側のポールを引き上げ伸ばします。

2 差し込む

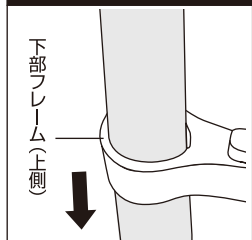


アジャスター付きポールを下部フレームの上側に差し込みます。

3 ポールの接続

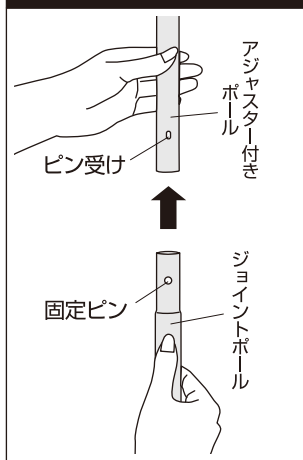


アジャスター付きポールのピン受けに、ジョイントポールの固定ピンを差し込み、固定します。

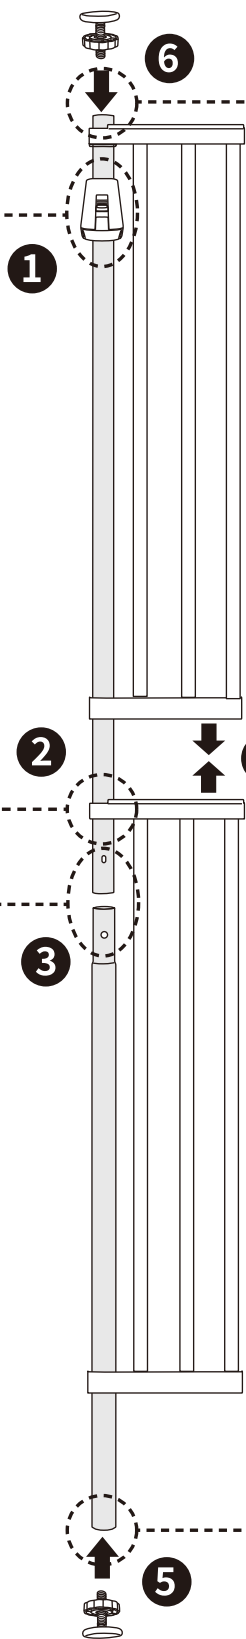

6


差し込む

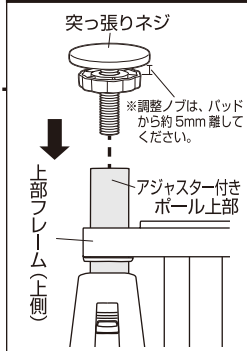

突っ張りネジをアジャスター付きポールの上側に差し込みます。

4


上部・下部フレームの接続

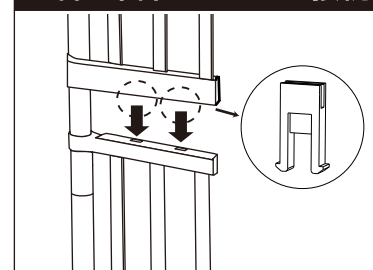

上部フレームと下部フレームを連結します。

5

差し込む

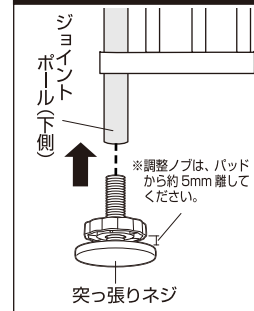

突っ張りネジをジョイントポールの下部に差し込みます。

※ 幅 +20~22cm 拡張フレームのイメージ図です。
幅 +13~15cm 拡張フレームと一部異なります。

設置方法

※設置は 必ず2人以上で行って下さい


※設置は、「本体の取扱説明書」をよくご確認のうえ、行ってください。

- ① 本体に合わせ、ポールが垂直になるようにゲートを仮置きしてください。
下の突っ張りネジの調整ノブでフレームの高さを調整してください。
- ② アジャスターのレバーを押し上げながらポール上端を伸ばし、設置場所の高さに合わせて仮止めします。
- ③ 本体の上下ポール（アジャスター付きポール・ジョイントポール）と拡張フレームをロッキングクリップで接続し、ネジとナット 各2個でとめてください。
- ④ 位置が確定したら、突っ張りネジの調整ノブを下から見て反時計回りに回し、しっかり固定してください。


※テンションがかかるまで
丸いパッドを押さえながら
調整ノブを回してください。




ポール

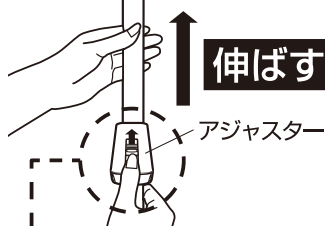

アジャスター使用方法

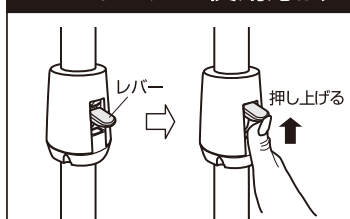

本体と拡張フレームの接続

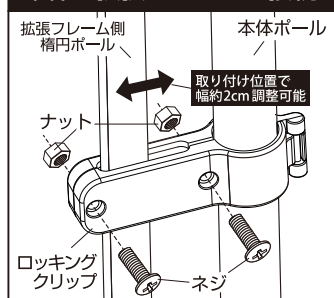

調整ノブで高さを合わせる

