

ÖNE MODE

クリアウォールキャットゲート用 上部拡張パネル


CG-CW8790-T30 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

「ご注意」の内容を十分にご理解のうえ、記載事項に従って正しくお使いください。


本書は、必要なときに確認できるよう大切に保管してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

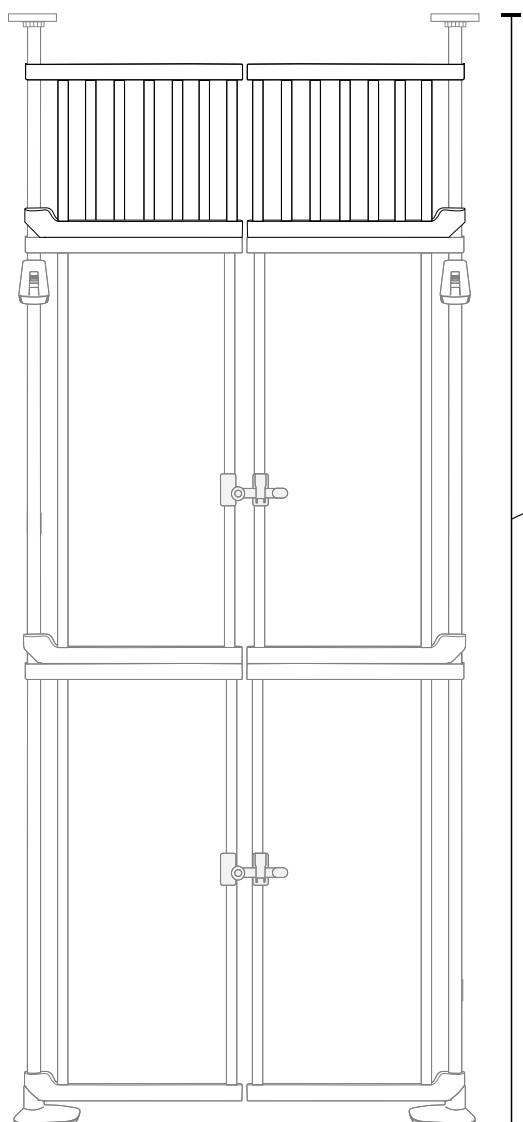**! 安全にご使用していただくために**

必ずこのマニュアルをよく読んでいただき、
本体取扱説明書の「ご注意」の内容を十分にご理解された上で、記載内容に従って正しく
お使い下さい。

※床から天井までの高さ約 220cm 以上であれば取り付けできます。

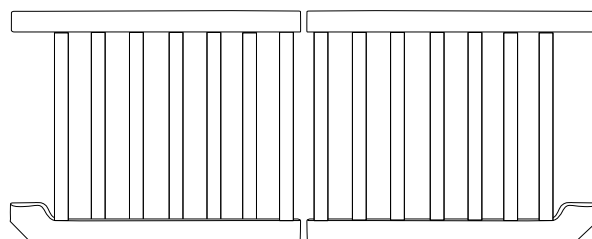

型番：CG-CW8790-T30
(高さ +30cm 拡張)

製品仕様

品 番	製品サイズ	材 質
CG-CW8790-T30	(約) 幅 41 (片側) × 奥行 3.5 × 高さ 30 (cm)	スチール / ABS 樹脂

ワンモード株式会社
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



取扱説明書



部品袋


MADE IN CHINA

組み立て方法 ※組み立て、運搬は 必ず2人以上で行ってください

警 告


組み立て作業は、必ず床に置いた状態で行ってください。
立てた状態で作業すると、指を挟むなどの事故につながるおそれがあります。

1 ポールを上にはばす

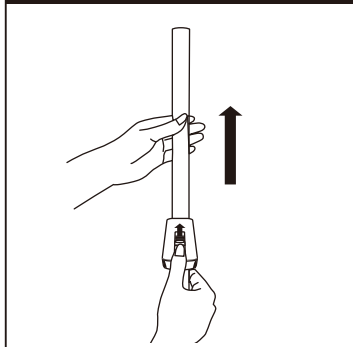


アジャスターのレバーを上を押しながら、上側のポールを引き上げ、高さ延長パネルより上の位置まで伸ばします。

2 差し込む

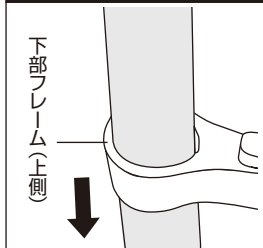


アジャスター付きポールを下部フレームの上側に差し込みます。


3 ポールの接続

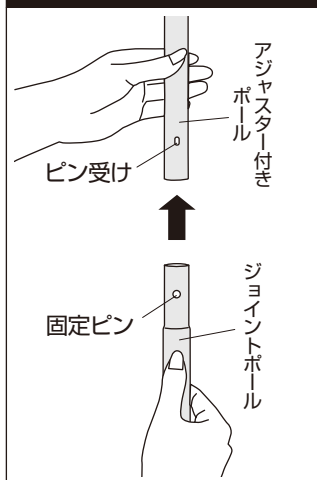

アジャスター付きポールのピン受けに、ジョイントポールの固定ピンを差し込み、固定します。

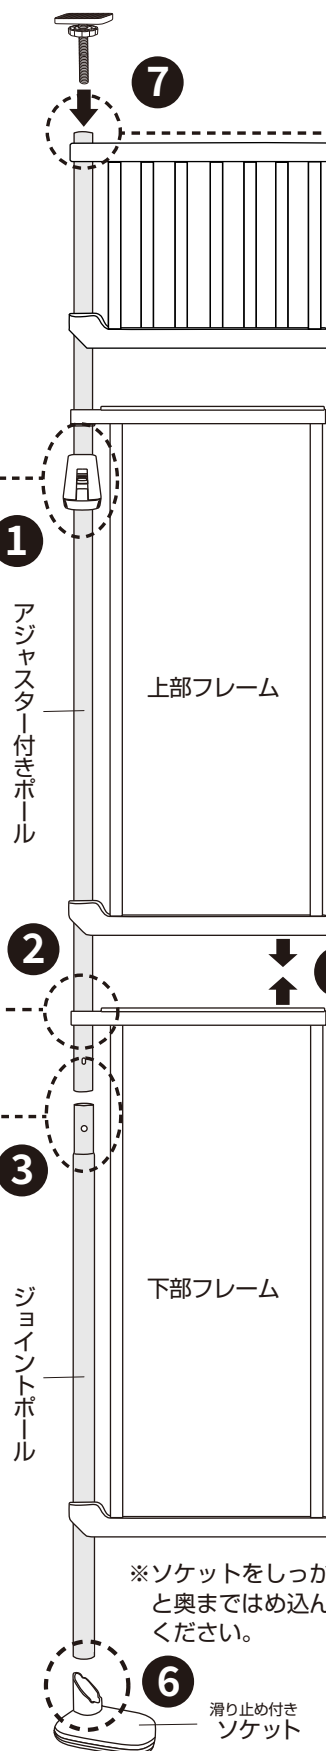


7 調整ノブを取り付ける




差し込む

四角いパッド付き
突っ張り調整ネジ

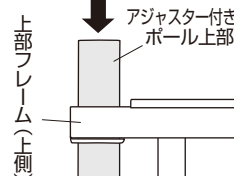


四角いパッド付き突っ張り調整ネジを、アジャスター付きポールの上部に差し込みます。

延長パネル・上部フレームの接続

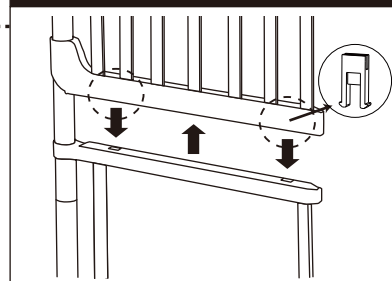

延長パネルと上部フレームを連結します。

4 上部・下部フレームの接続

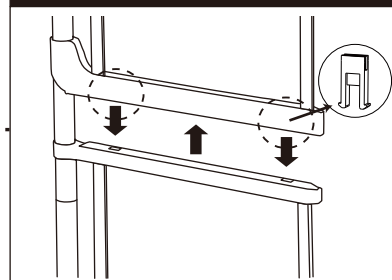

上部フレームと下部フレームを連結します。

※ソケットをしっかりと奥まではめ込んでください。



※設置は、「本体の取扱説明書」をよくご確認ください。